



## Quick start guide



## Logitech® Mouse M100



## USB

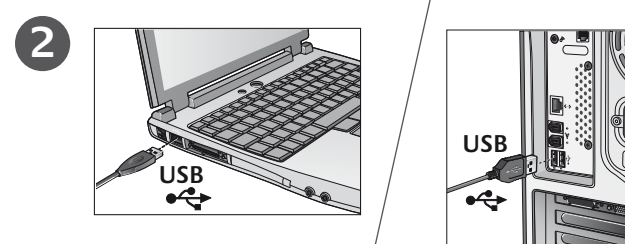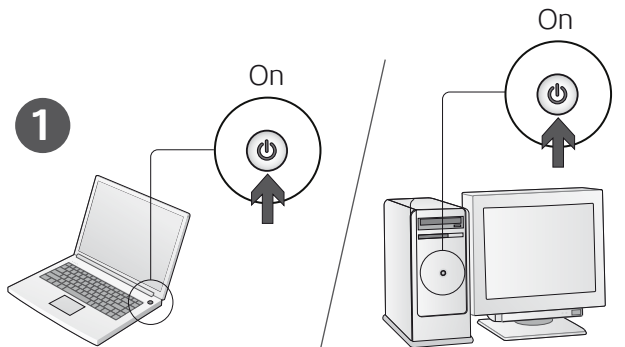

### English

Congratulations!  
You are now ready to use  
your mouse.

### Deutsch

Herzlichen Glückwunsch!  
Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

### Français

Félicitations!  
Vous pouvez à présent utiliser  
la souris.

### По-русски

Поздравляем! Все готово  
к использованию мыши.

### Po polsku

Gratulacje! Możesz już śmiało  
używać swojej myszy.

### Українська

Вітаємо! Тепер можна  
використовувати мишу.

### Magyar

Gratulálunk!  
Megkezdheti egere  
használatát.

### Slovenčina

Gratulujeme!  
Teraz ste pripravení  
na používanie svojej myši.

### Български

Поздравления!  
Вече сте готови да използвате  
мишката си.

### Română

Felicitări! Acum sunteți pregătit  
să utilizați mouse-ul.

### Hrvatski

Čestitamo! Sada ste spremni  
za korištenje miša.

### Srpski

Čestitamo! Sada možete  
da počnete sa korištenjem  
svog miša.

### Slovenščina

Čestitamo! Miška je pripravljena  
za uporabo.

### Eesti

Õnnitleme! Võite nüüd hakata  
oma hiirt kasutama.

### Latviski

Apsveicam! Esat sagatavojies  
peles lietošanai.

### Lietuvių

Sveikiname! Dabar esate  
pasiruošę naudotis pele.

### Italiano

Complimenti. È ora possibile  
utilizzare il mouse.

### Česká verze

Blahopřejeme! Nyní můžete  
myš začít používat.



### English

#### Features

- 1 Left and right mouse buttons
- 2 Scroll wheel
- 3 Press the wheel down for middle button  
(function can vary by software application)

### Deutsch

#### Funktionen

- 1 Linke und rechte Maustaste
- 2 Tastenrad
- 3 Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion  
der mittleren Taste (je nach Anwendung  
unterschiedlich) auszuführen.

### Français

#### Fonctions

- 1 Boutons droit et gauche de la souris
- 2 Roulette de défilement
- 3 Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton  
central (la fonction varie suivant l'application  
logicielle)

### По-русски

#### Описание

- 1 Левая и правая кнопки мыши
- 2 Колесико прокрутки
- 3 Нажмите колесико, чтобы использовать его как  
среднюю кнопку (функция может меняться  
в зависимости от программного приложения)

### Po polsku

#### Elementy

- 1 Lewy i prawy przycisk myszy
- 2 Kółko przewijania
- 3 Środkowy przycisk ukryty pod kółkiem przewijania  
(działanie różni się w zależności od ustawień  
oprogramowania)

### Українська

#### Функції

- 1 Ліва та права кнопки миші
- 2 Коліщатко
- 3 Натисніть коліщатко для виконання функції  
середньої кнопки (функція може różнитися залежно  
від програмного забезпечення)

### Magyar

#### Jellemzők

- 1 Jobb és bal egérgomb
- 2 Görgetőkerék
- 3 A görgetőkerék lenyomása középűs gombként  
szolgál (funkciója alkalmazásonként eltérhet)

### Slovenčina

#### Funkcie

- 1 Lavé a pravé tlačidlo myši
- 2 Posúvacie koliesko
- 3 Po stlačení slúži koliesko ako stredné tlačidlo  
myši (táto funkcia sa môže líšiť v závislosti  
od softvérovej aplikácie)

### Български

#### Функции

- 1 Ляв и десен бутон на мишката
- 2 Колелце за превъртане
- 3 Натискайте колелцето надолу като среден бутон  
(тази функция може да е различна в различните  
софтуерни приложения)

### Română

#### Caracteristici

- 1 Butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului
- 2 Rotiță de derulare
- 3 Apăsati rotița pentru butonul din mijloc  
(funcția poate diferi după aplicația software)

### Hrvatski

#### Značajke

- 1 Lijeva i desna tipka miša
- 2 Kotačić za listanje
- 3 Pritisnite kotačić prema dolje za srednju tipku  
(funkcija se može razlikovati ovisno o softverskoj  
aplikaciji)

### Srpski

#### Funkcije

- 1 Levi i desni taster miša
- 2 Točak za pomeranje
- 3 Pritisnite točak za funkcije srednjeg tastera  
(funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti  
od softverske aplikacije)

### Slovenščina

#### Funkcije

- 1 Leva in desna tipka miške
- 2 Drnsno kolesce
- 3 Kolesce pritisnite navzdol za sredinski gumb  
(funkcija se glede na programsko opremo  
lahko razlikuje).

### Eesti

#### Omadused

- 1 Vasak ja parem hiireklahv
- 2 Kerimisratas
- 3 Keskmise nupuna kasutamiseks vajutage  
kerimisratas alla (funktsioon võib sõltuda  
kasutatavast tarkvararakendusest)

### Latviski

#### Funkcijas

- 1 Kreisā un labā peles poga
- 2 Ritenītis
- 3 Nospiežiet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga  
(funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras  
lietojumprogrammās)

### Lietuvių

#### Funkcijos

- 1 Kairysis ir dešinysis pelės klavišai
- 2 Slinkties ratukas
- 3 Spauskite ratuką, kad galėtumėte naudoti  
vidurinį mygtuką (funkcija gali skirtis atsižvelgiant  
į naudojamą programinę įrangą)

### Italiano

#### Caratteristiche

- 1 Pulsanti sinistro e destro del mouse
- 2 Scroller
- 3 Premere lo scroller per le funzioni del pulsante  
centrale (la funzionalità può variare in base  
all'applicazione software)

### Česká verze

#### Funkce

- 1 Levé a pravé tlačítko myši
- 2 Kolečko posuvníku
- 3 Stisknutím kolečka získáte funkci středního tlačítka  
(v závislosti na softwarové aplikaci se mohou  
funkce lišit).

