



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.00512

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

МЕТКА АДРЕСНАЯ
АМ-1

Паспорт
ПАСН.423149.016 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Метка адресная АМ-1 (далее по тексту – адресная метка) предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор.

1.2 Адресная метка предназначена для работы в системах пожарной и охранной сигнализации, созданных на базе приборов ППКПУ 011249-2-1, ППКП 011249-2-1 «Рубеж-2АМ», ППКП 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКОП 011249-2-1 «Рубеж-2ОП».

1.3 Адресная метка позволяет контролировать неисправности (обрыв, короткое замыкание) линии связи, соединяющей адресную метку с устройством.

1.4 Питание адресной метки и передача сигналов осуществляется по адресной линии связи (АЛС), подключенной к приемно-контрольному прибору.

1.5 Адресная метка маркирована товарным знаком по свидетельствам №238392 (РУБЕЖ) и № 255428 (RUBEZH).

1.6 Адресная метка рассчитана на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха (93 ± 2) % (без образования конденсата).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Метка адресная АМ-1, заводской номер: _____

Версия ПО _____

соответствует требованиям технических условий ПАСН.423149.015ТУ, признана годной для эксплуатации и упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Дата выпуска _____ 201 ____ г.

Упаковку произвел _____

Контролер _____

Редакция 7

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Адресная метка посылает тревожный сигнал в АЛС при замыкании (размыкании) контактов.
- 2.2 Максимальная длина линии между адресной меткой и устройствами с выходом типа «сухой контакт» должна быть не более 100 м.
- 2.3 Степень защиты оболочки адресной метки IP20 по ГОСТ 14254-96.
- 2.4 Габаритные размеры адресной метки – не более 125x78x37 мм.
- 2.5 Масса адресной метки – не более 100 г.
- 2.6 Средний срок службы – не менее 10 лет.
- 2.7 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки адресных меток показан в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
|---|-----------------|----------------------|
| Адресная метка АМ – 1 | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Резистор 680 Ом±5% | 3 | |
| Для крепления на DIN-рейку: Планка крепежная | 2 | По отдельному заказу |
| Винт самонарезающий 3,5 x11 мм | 2 | |
| Инструкция по монтажу | 1 | |

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током адресная метка относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 (питание адресной метки осуществляется напряжением постоянного тока до 30 В, исключая возможность поражения электрическим током).

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АДРЕСНОЙ МЕТКИ

5.1 Адресная метка содержит в своем составе микропроцессор с индивидуальным адресным кодом, записанным в энергонезависимой памяти. Контролируя сопротивление линии связи, адресная метка передает на приемно-контрольный прибор извещение о соответствующем событии с указанием своего адресного кода.

5.2 Адресная метка представляет собой конструкцию (см. рисунок 1), состоящую из корпуса, внутри которого размещена плата с радиоэлементами, обеспечивающая обработку сигналов с линии связи. На плате установлены клеммные контакты для подключения адресной метки к АЛС и для подключения линии связи с устройствами.

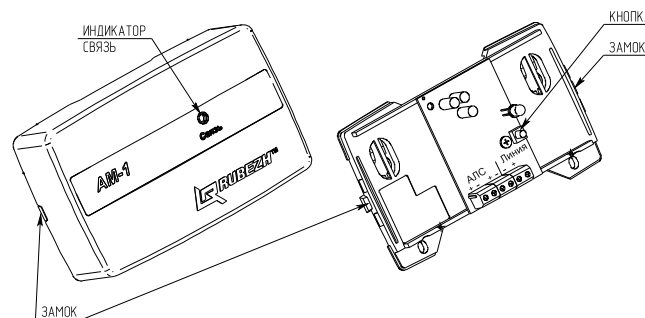


Рисунок 1

5.3 На лицевой стороне платы расположен светодиодный индикатор «Связь» и кнопка. Режим индикации приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Индикатор | Режим индикации |
|------------------|---|
| СВЯЗЬ красный | Мигание с частотой 0,2 Гц - при наличии обмена по АЛС |
| | Погашен - при отсутствии обмена по АЛС |
| | Мигание с частотой 2 Гц - при логическом состоянии «Включено» или «Тревога» |

Кнопка используется для адресации устройства или является датчиком вскрытия (охранная конфигурация).

5.4 Адресная метка работает в соответствии с логикой, представленной в таблице 3.

6 РАЗМЕЩЕНИЕ, ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Адресная метка может работать в условиях, соответствующих атмосфере категории I по ГОСТ 15150-69 (устойчивость к воздействию коррозионно-активных агентов).

6.2 При получении упаковки с адресными метками необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно паспорту;
- проверить дату изготовления и наличие знака соответствия в системе сертификации;

- произвести внешний осмотр адресной метки, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов и т.д.).

6.3 Если адресная метка находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением её необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

6.4 Адресная метка подключается к приемно-контрольному прибору двухпроводной АЛС через клеммник, обеспечивающий подсоединение проводов сечением от 0,35 до 1,5 мм².

6.5 Устанавливать адресную метку можно непосредственно на стену или на DIN-рейку (с использованием планок крепежных и винтов).

Порядок установки адресной метки:

а) открыть и снять крышку адресной метки, нажав на замок с боковой стороны (снятие крышки лучше проводить на плоской горизонтальной поверхности);

б) при установке на стену (см. рисунок 2):
-разметить и просверлить в месте установки адресной метки два отверстия под шуруп Ø 4 мм. Установочные размеры приведены на рисунке 2.

Разметку установочных отверстий можно проводить, не снимая крышку адресной метки, а ориентируясь по рискам на крышке.

-установить основание адресной метки на два шурупа и закрепить третьим шурупом через одно из нижних отверстий основания (просверлив отверстие по месту);

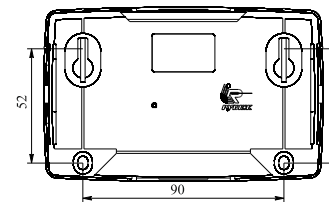


Рисунок 2

в) при установке на DIN-рейку руководствоваться инструкцией по монтажу (см. комплект поставки).

г) подключить провода к клеммным соединителям, руководствуясь рисунком 1.

6.6 По окончании монтажа адресной метки следует произвести ее конфигурирование в соответствии с руководством по эксплуатации на приемно-контрольные приборы.

6.7 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлена адресная метка, должна быть обеспечена её защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.








7 КОНФИГУРИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ МЕТКИ

7.1 Для конфигурирования адресной метки необходимо подключить ее к технологической адресной линии связи (АЛС) приемно-контрольного прибора (при ее наличии). Подать питание на прибор. Далее, зайти в меню прибора, выбрать учетную запись «инсталлятор» (с помощью клавиши ВВОД) и ввести пароль (по умолчанию пароля нет). Выбрать пункт «конфигурация» («настройка») => «сервис» => «конфигурация устройств», после чего откроется меню, где необходимо задать параметры:

а) начальный адрес адресной метки – записывается в параметр «Адрес»;

б) конфигурация (см.таблицу 3).

Таблица 3

| Конфигурация | Описание | Схема подключения | Тип выдаваемого извещения |
|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 0 | Один контакт, нормально замкнутый |  | Пожар |
| 1 | Один контакт, нормально разомкнутый |  | |
| 2 | Два контакта, нормально замкнутые |  | Внимание, Пожар |
| 3 | Два контакта, нормально разомкнутые |  | |
| 4 | Один контакт, нормально замкнутый |  | Технологическая конфигурация |
| 5 | Один контакт, нормально разомкнутый |  | |
| 6 | Охранная конфигурация |  | Тревога |

7.2 Зная адрес, можно просмотреть и изменить параметры конфигурации адресной метки, установленной в системе и подключенной к АЛС приемно-контрольного прибора. Для этого необходимо зайти в меню прибора, выбрать учетную запись «инсталлятор» (с помощью клавиши ВВОД) и ввести пароль (по умолчанию пароля нет). Далее, выбрать пункт «конфигурация» («настройка») => «сервис» => «выбор устройства», после чего ввести адрес адресной метки. Откроется меню параметров.

7.3 Для получения адреса адресной метки необходимо выбрать пункт «конфигурация» («настройка») => «сервис» => «адресация устройства» и нажать кнопку (см.рисунок 1) на адресной метке.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Перечень простейших, наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина неисправности | Способы устранения неисправности |
|--|---|--|
| Отсутствует информационный обмен между ППКП и адресной меткой (не горит индикатор «Связь»), нет реакции на срабатывание устройств типа «сухой контакт» | Обрыв АЛС или линии связи с устройствами типа «сухой контакт» | Устранить обрыв |
| | Неправильное подключение проводов АЛС+ и АЛС- | Произвести правильное подключение проводов АЛС+ и АЛС- |

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 При неисправности адресная метка подлежит замене. Исправность определяется на основании сообщений приемно-контрольного прибора, при условии исправности информационной линии и соединений.

9.2 Техническое обслуживание безадресных устройств, подключенных к адресной метке, необходимо производить в соответствии с паспортами на них.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Адресные метки в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

10.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с адресными метками должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

10.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

10.4 Хранение адресных меток в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адресных меток требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – не более 24 месяцев с даты выпуска.

11.3 Замена адресной метки в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляется безвозмездно предприятием-изготовителем при условии отсутствия механических повреждений.

11.4 В случае выхода адресной метки из строя в период гарантийного обслуживания ее следует вместе с настоящим паспортом возвратить с указанием наработок адресной метки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.