

SOUNDMAX




PORTABLE RADIO RECEIVER ПОРТАТИВНИЙ РАДІОПРИЄМНИК SM-RD2101

Instruction manual Руководство по эксплуатации

Русский

Описание

Выключатель / Регулятор громкости FM-антенна Индикатор работы Регулятор частоты Шкала радио

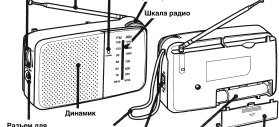


Динамик Ремешок AM/FM Батарея AA Крышка

Разъем для наушников 3,5мм

Description

Dear customer!
Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

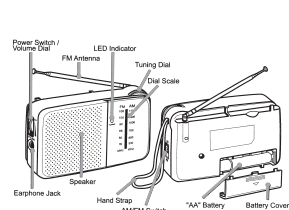

English

Important safeguards

The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.

- Do not hit or drop the unit
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Battery operation

- Open the battery compartment cover.
- Insert 2 x AA/LR6 size batteries (not included). Please observe correct battery polarities or the unit will not work.
- Close the battery compartment cover.
- When the radio is not used for 2 weeks or more, please remove the batteries to avoid the damage from leakage.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries. Weak batteries can leak and severely damage the unit.

CAUTION!
Incorrect installation of the batteries may lead to an explosion.
Please replace used batteries with the batteries of the same or comparable type.

Using the radio

Turning on and off

- Rotate the power switch to turn the radio on.
- Put the switch to the OFF position until a click to switch it off.

Технические характеристики

Питание от батареи	3В (2х 1,5В батарей АА/LR6)
Диапазон частот	FM: 87.5 - 108 МГц; AM: 530 - 1600 кГц
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Тип тонера	аналоговый
Вес нетто	0,150 кг
Размеры устройства	122 x 70 x 32 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД
Юридический адрес: 801 Лу Ю Билдинг, 24-26 Стэни Стрит, Сентрал, Китай

SM-RD2101_BMI_7422_IM_01

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства внимательно с руководстве и сохраните его для последующего использования.
- Не нажимайте кнопку по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, вы сами или другие температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кузовных плит, отопительного оборудования.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверьте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Питание от батареи

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте 2 батареи типа AA / LR6 (в комплект не входит). Соблюдайте заданную полярность батарей, иначе устройство не будет работать.
- Закройте крышку батарейного отсека.
- Если устройство не используется в течение 2 или более недель, извлеките батареи, чтобы избежать возможных повреждений от утечки.
- Не используйте одновременно новые и использованные батареи или батареи разных типов. Слабые батареи могут протечь и серьезно повредить устройство.

ВНИМАНИЕ!
Неправильная установка батарей может привести к взрыву.
Заменяйте использованные батареи на батареи того же или сопоставимого типа.

Общие операции

Выключение и отключение

- Вращайте выключатель, чтобы выключить устройство.
- Для отключения устройства переведите выключатель в положение OFF.

Радио

- Включите устройство.
- Выберите нужный диапазон переключком AM/FM.
- Настройте на нужное station дials регулятора частоты.
- Громкость настраивается вращением регулятора.

Антенна

- Для лучшего приема FM сигнала полностью выдвиньте telescopic антенну и опустите ушко ее ушка.
- AM диапазон приемается через встроенную антенну с шарнирным креплением. Поворачивайте устройство по горизонтали для оптимального приема.

Наушники

- Для индивидуального прослушивания вставьте наушники со штекером into jack 3,5 мм (не входит в комплект) в разъем для наушников. При подключении наушников делайте это осторожно.

Чистка и уход

Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник 1 шт
Ремешок для переноса 1 шт
Руководство по эксплуатации 1 шт

Maintenance and care

The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio 1 pc
Carrying strap 1 pc
Instruction manual 1 pc

Specifications

Battery voltage	3V (2*1.5V AALR6 batteries)
Frequency range	FM: 87.5 - 108 MHz; AM: 530 - 1600 kHz
Nominal power consumption	5 W
Tuner type	Analogue
Net weight	0.150 kg
Unit dimensions	122 x 70 x 32 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 801 Lu Yu Building, 24 - 26 Stanley Street, Central, China

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые возникают при использовании данного устройства. Если неизменяемые меры не возмещают, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Никак не удается прослушать.	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и ее положение.
Звук прерывист.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Измените уровень громкости.

Хранение и транспортировка

Указанные изделия допускаются транспортировать всеми видами транспорта в упаковке 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделие следует хранить в упаковке 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении указанные изделия должны быть упакованы в коробки, контейнеры или стеллажи. Количество ящиков в штабеле должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упаковочных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство не имеет ограничений для работы в жилых, коммерческих и производственных помещениях не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ведром на колесках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Сопоставьте с местной системой раздельного сбора электротехнических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизуйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Модель и/или заводская марка не являются фирменными знаками или зарегистрированными торговыми марками ИИИТ, для ИИИТ - индийских компаний, и/или производителей или продавцов оборудования.

Уполномоченная организация: ООО "ТехноЭлектрик"
ИР: 117105, г. Москва, Вешняковский д. 32, комната 1 (800),
тел.: +7 (800) 140-04-84, email: support@techo.ru

